




EMPOLI




THUNDER

Uso del control remoto

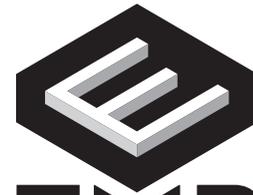

EMPOLI

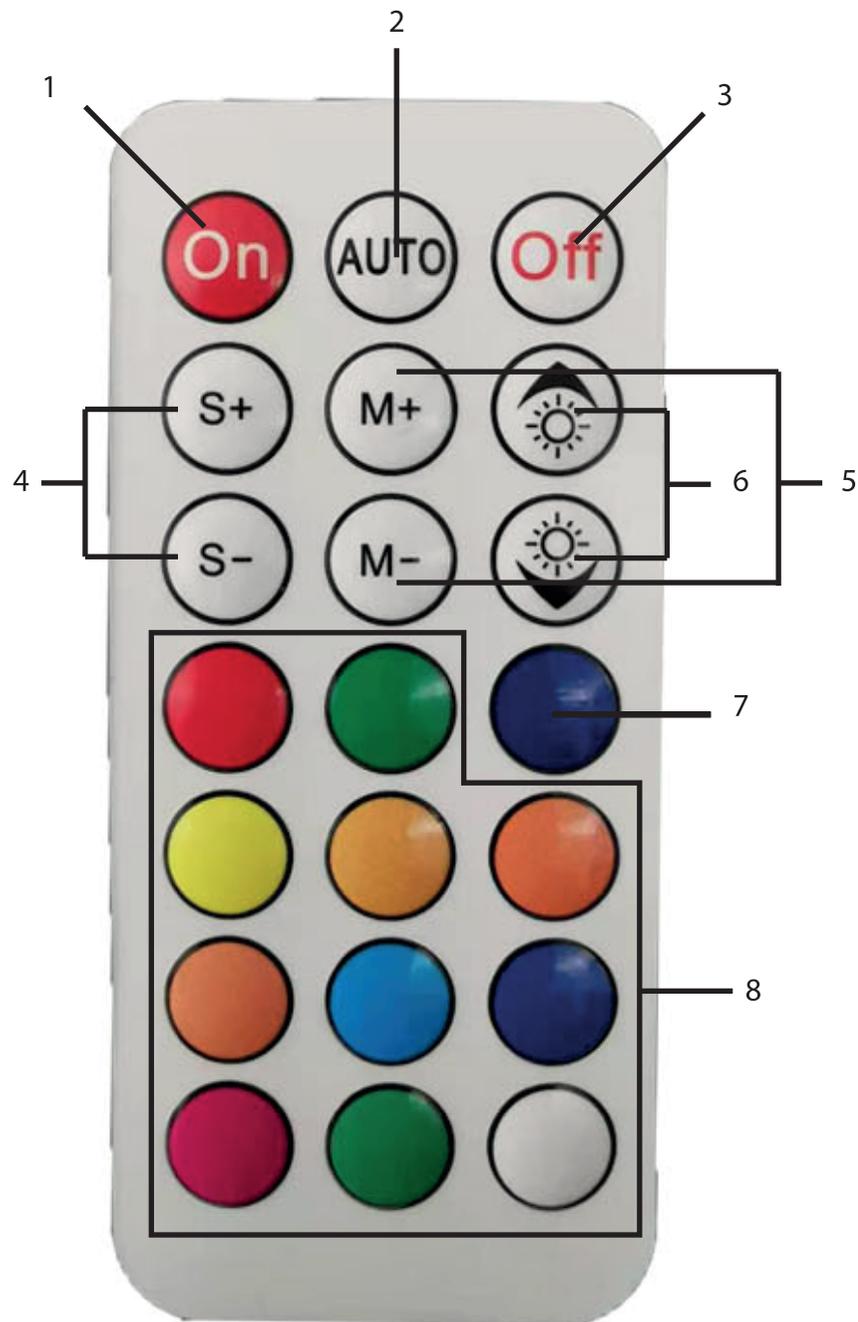

FUNCIÓN DE LOS BOTONES

1. ON: Presione para encender las luces.
2. AUTO: Presione el botón On (1) la luz comenzará a reproducirse automáticamente (comenzará la secuencia de luces desde el momento en que se detuvo).
Si las luces están apagadas, presione esta tecla, luego presione M + o M- para ajustar los píxeles del LED; presione la tecla azul (7) para ajustar la secuencia RGB. La secuencia correcta desde la parte inferior es: rojo, verde, azul.
3. OFF: Presione para apagar las luces.
4. S+ / S-: Aumenta / Disminuye la velocidad de las luces .
5. M+ / M-: Ajusta el modo modo de funcionamiento de las luces (hay 366 modos para escoger).
6. ☀️/☀️: Ajusta el brillo.
7. Esta tecla ajusta la secuencia RGB.
8. Botones de colores: Presione cada botón para cambiar la luz al color del botón correspondiente.
Bajo este modo la luz solo reproducirá el color seleccionado.